

Manual de instruções e instalação de banheiras de hidromassagem SPAtec



SPAtec

Índice

Conselhos de segurança	2
Instruções de montagem	3
Funcionamento do painel de controlo táctil	5
Cuidado e manutenção	10

Por razões de segurança, por favor, leia este manual de instruções antes de instalar e colocar o seu produto em funcionamento.


Por favor, use as ferramentas adequadas para abrir a embalagem.

Conselhos de segurança

1. As crianças e as pessoas que necessitam de cuidados não devem tomar banho sem supervisão. Pessoas com problemas cardíacos, hipertensão arterial, ou diabetes, bem como outras doenças graves, só devem usar a banheira de hidromassagem após consultar um médico.
2. Pessoas com doenças cardíacas ou pressão arterial elevada são aconselhados a não usar a banheira de hidromassagem.
3. Um consumo particularmente elevado de álcool ou fadiga física pode ser uma ameaça quando se utiliza a banheira de hidromassagem.
4. Para evitar danos na banheira, limpe-a com um pano macio e sabão neutro.
5. Não utilize produtos de limpeza ácidos ou alcalinos.
6. Tenha cuidado de não escorregar ao entrar e sair da banheira de hidromassagem.
7. Tenha atenção que o chão da banheira pode ser mais escorregadio devido aos resíduos de sabão e outros produtos.
8. Recomendamos que contrate uma empresa especializada para efectuar a ligação das condutas de água.
9. Todas as ligações eléctricas da banheira de hidromassagem devem ser efectuadas por uma empresa especializada. Se o cabo de alimentação estiver danificado, peça a um especialista para o substituir.
10. A instalação eléctrica requer ligação à terra. O diâmetro do cabo não deve ser inferior a 2,5 mm².
11. A bomba de água tem um sensor de proteção que evita que fique seca e só pode ser ligada quando a água atingir os sensores de nível.
12. Recomenda-se não rodear completamente a banheira de hidromassagem com azulejos. A bomba de água, a bomba de ar e a desinfecção por ozono requerem circulação de ar.


Instruções de montagem

Diagrama instalação da canalização

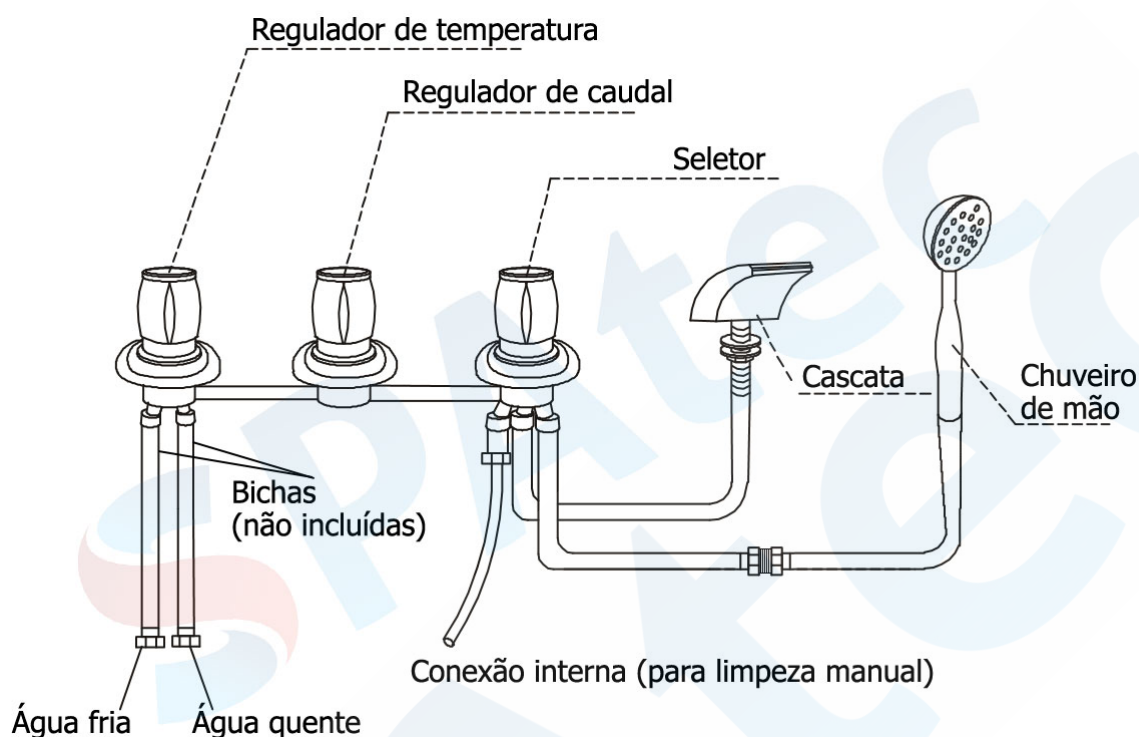

Instalação prévia:

1. Ligue o chuveiro de mão e a torneira da cascata como aparece no diagrama acima.
2. Faça a conexão de água fria e quente como aparece no diagrama acima (**bichas não estão incluídas**).
3. Conecte e sele o dreno.
4. Efectue a instalação eléctrica, conectando a banheira mediante cabos de ao menos 2.5 mm^2 a uma tomada que tenha uma ligação magnetotérmico de 16A, diferencial de 30mA e **ligação de terra**.

 **Aviso:** Recomendamos que a instalação eléctrica seja realizada por um profissional.



Aviso: As banheiras incluem uma entrada de ar interna como a mostrada nesta foto. Não é necessário realizar nenhuma tarefa nesta peça e é muito importante não cobri-la nem impedir a entrada de ar na mesma.



Iniciar a hidromassagem pela primeira vez (antes da instalação final):

1. Encha a banheira de hidromassagem até que todos os jatos estejam cobertos.
2. Verifique a estanqueidade dos tubos e jatos durante aprox. 30 minutos. Durante estes 30 minutos, não deixe a banheira de hidromassagem sem vigilância e verifique periodicamente se existem fugas nos tubos e jatos durante este teste.
3. Uma vez concluído com sucesso o passo 2, ligue todas as funções de hidromassagem e verifique o seu funcionamento contínuo durante 30 minutos. Por favor não deixe a banheira de hidromassagem sem supervisão e comprove periodicamente a estanqueidade dos tubos, jatos e bombas durante este teste.
4. Após as fases 1, 2 e 3 terem sido concluídas com sucesso, a instalação final pode ser realizada. Para isso, por favor, esvazie toda a água da banheira de hidromassagem.

Instalação final


1. Coloque a banheira de hidromassagem na sua posição final desejada.
2. Ajuste os pés patas da banheira até que esteja completamente horizontal.
3. Vede com silicone todas as juntas da banheira com a parede.
4. Coloque os encostos de cabeça (opcional).

Funcionamento do painel de controlo táctil

PAINEL DE CONTROLO:




Ligar/Desligar


Pressione  durante 2 segundos para ligar o painel, o painel acenderá. Pressione novamente para desligá-lo.








Bloqueio do painel

O painel de controlo bloqueará automaticamente depois de um curto período de inatividade, e a palavra LOCK aparecerá no visor.

Para desbloquear o painel de controlo pressione e mantenha  durante 3 segundos.





Para bloquear manualmente o painel de controlo, pressione e mantenha  durante 3 segundos.

Cromoterapia

Use  ou  para seleccionar  , confirme a seleção com  e a luz subaquática acenderá e mudará de cor automaticamente. Pressione  de novo para apagar la cromoterapia.

Nota: não se pode por uma cor estática, esta vai mudando aleatoriamente.

Ozono:






Use  ou  para seleccionar  confirme usando  o ozonizador e começará a funcionar. Pressione  de novo para parar.








Nota: O ozonizador desliga-se automaticamente depois de 10 min. se não for reactivado.

Funções massagem

Jatos de ar


Use  ou  para seleccionar  confirme pressionando  e as bolhas vão começar. - Pressione  novamente para parar.

Jatos de água

Use  ou  para seleccionar  confirme pressionando  e os jatos vão começar, pressione  novamente para os parar.



Os jatos só funcionam se o nível de água tiver atingido um mínimo.


Se o nível da água está baixo, os jatos irão parar e o ícono  começará a piscar. Uma vez que o nível seja restabelecido, os jatos começarão a funcionar.

Aquecedor


Esta função de aquecimento da água com controlo termostático está desenhada para manter a temperatura da água das banheiras com pequenos ajustes. Não é uma função para aquecer a água fria.



Os jatos de massagem de água devem estar a funcionar para que esta característica funcione.

Use  ou  para seleccionar  confirme a temperatura usando 

A temperatura da água da banheira será mantida dentro de 1º da temperatura ajustada. Pressione  de novo para parar a função.

Ajuste de temperatura

O ecrã de temperatura mostra a temperatura actual da água. Com o controlo de temperatura seleccionado, pressione  e o display de temperatura começará a






piscar, use  ou  para subir ou baixar a temperatura 1 grau em cada toque. Quando apareça a temperatura desejada, retire o dedo do painel. Depois de 5 segundos, o ecrã volta à temperatura actual e sobe ou desce lentamente para a temperatura desejada.






Por razões de segurança, a temperatura da banheira por defeito é 37 °C. O rango de temperatura é: 35 °C - 45 °C

O sistema só aquece quando necessário, não pode arrefecer a água - adicione água fria para conseguir isso.



Rádio Digital

Use  ou  para selecionar  confirme o áudio com  e o áudio se iniciará - Pressione  de novo para parar.





Sintonizar manualmente o rádio

O ecrã mostra a frequência de rádio atual. Repetidamente pressione  até que “FM” comece a parpadear, use  ou  para mover a frequência para baixo ou para cima 100KHz em cada pulsação.




Procurar emissoras de rádio

Mantenha pulsado  ou  durante 2 segundos, começará a buscar emissoras numa ou noutra direção.




Gravar emissora

Repetidamente pressione  até que “CH” comece a piscar, pressione  ou  para selecionar uma localização de memória. Pressione  uma vez mais para memorizar a emissora nessa localização.

Seleção de uma emissora pré-sintonizada

Repetidamente pressione  até que “CH” comece a piscar, use  ou  para selecionar uma emissora pré-sintonizada. Depois de 5 segundos o ecrã mudará para mostrar as configurações de volume.

Volume

Com a rádio selecionada, pressione e mantenha  até que “VOL” comece a piscar, use  ou  para baixar ou subir o volume.

Cuidado e manutenção

1. Recomendamos a utilização de um pano macio e detergente neutro para a limpeza diária da sua banheira de hidromassagem. Por favor, não use produtos de limpeza que contenham acetona ou amoníaco. Em nenhuma circunstância se deve utilizar produtos que contenham ácido fórmico ou formaldeído para desinfetar a sua banheira de hidromassagem. A desinfecção com ozono mata todos los gérmes e bactérias ao toque de um botão.
2. Os resíduos de calcário na superfície podem ser removidos com produtos específicos.
3. Se os injectores de sucção ou jactos estiverem obstruídos devido a cabelos ou bloqueios semelhantes, podem ser desaparafusados e limpos.

Se não vai usar a banheira durante um longo período de tempo, desligue-a da corrente.